Parrot MKi9000

Manual del usuario

Índice

Índice **2**

Instalación **3**

Antes de comenzar 3

Compruebe si necesita un cable adaptador ISO 3

Precauciones 3

Quitar la radio de origen 3

Instalar el Parrot MKi9000 4

Autorradio con conector ISO 4

Autorradio con entradas Line In 4

Instalación de la caja electrónica 5

Instalación del cable de alimentación del kit 5

Instalación de los conectores de audio 6

Instalar el doble micrófono 7

Instalación del mando a distancia 8

Primera utilización **10**

Navegar en los menús 10

Asociar la caja electrónica al mando a distancia 10

Mandos 10

Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono 11

Utilizar un teléfono con el Parrot MKi9000 por primera vez 11

Resolver el problema de Memoria llena 12

Sincronizar la agenda de un teléfono 13

Teléfono **14**

Hacer una llamada 14

Hacer una llamada manualmente 14

Hacer una llamada a través del reconocimiento de voz 14

Recibir una llamada 16

Recibir una llamada manualmente 16

Recibir una llamada a través del reconocimiento de voz 16

Utilización durante una llamada 17

Música **18**

Utilizar el Parrot MKi9000 con una fuente externa 18

Utilizar el Parrot MKi9000 con un iPod / iPhone 18

Utilizar el Parrot MKi9000 con un periférico USB 19

Utilizar el Parrot MKi9000 con un lector de audio conectado con Bluetooth 20

Utilizar el Parrot MKi9000 con un lector de audio analógico 21

Mandos 22

Utilizar el efecto Virtual Super Bass 22

Instalación

ADVERTENCIA: ***Le recomendamos que deje en manos de un profesional la instalación del Parrot MKi9000.***

Antes de comenzar

Compruebe si necesita un cable adaptador ISO

- Los cables que se proporcionan con el kit van equipados con conectores ISO y dos pares de salidas Line. Las salidas Line pueden utilizarse si su sistema de audio está equipado con esta opción (utilización de un amplificador). Entonces, existen varios tipos de montaje, según su tipo de autorradio y su vehículo.

- Si su autorradio no está dotado de conectores ISO, tiene que conseguir un cable adaptador ISO para facilitar el montaje. Consulte la gama de adaptadores ISO en nuestro sitio Internet.

Precauciones

- Desconecte la batería antes de instalar el cable de alimentación.

- Antes de fijar los componentes de forma duradera, controle las longitudes de los cables. Compruebe que las ubicaciones hayan sido elegidas de modo que los cables tengan una longitud suficiente para conectar las distintas piezas entre sí.

- Evite instalar componentes (pantalla, mando a distancia...) delante de los airbags.

- Asegúrese de que los cables del Parrot MKi9000 no se encuentren doblados o torcidos una vez finalizada la instalación.

Quitar la radio de origen

- Quitar la radio de origen del vehículo. Se pueden necesitar llaves de extracción para realizar esta operación.
  ► *Consulte el manual de utilización de la radio o póngase en contacto con el concesionario para*

más información.

- Quite los conectores de origen del sistema de audio del vehículo antes de colocar los elementos del Parrot MKi9000.

Instalar el Parrot MKi9000

Autorradio con conector ISO

1. Enchufe los conectores macho del kit manos libres al autorradio.
2. Conecte el cableado del audio y el eléctrico del vehículo a los conectores hembra del Parrot MKi9000_OE.
3. En el cable de instalación, conecte el cable amarillo libre a una de las entradas Mute que se corresponda al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).

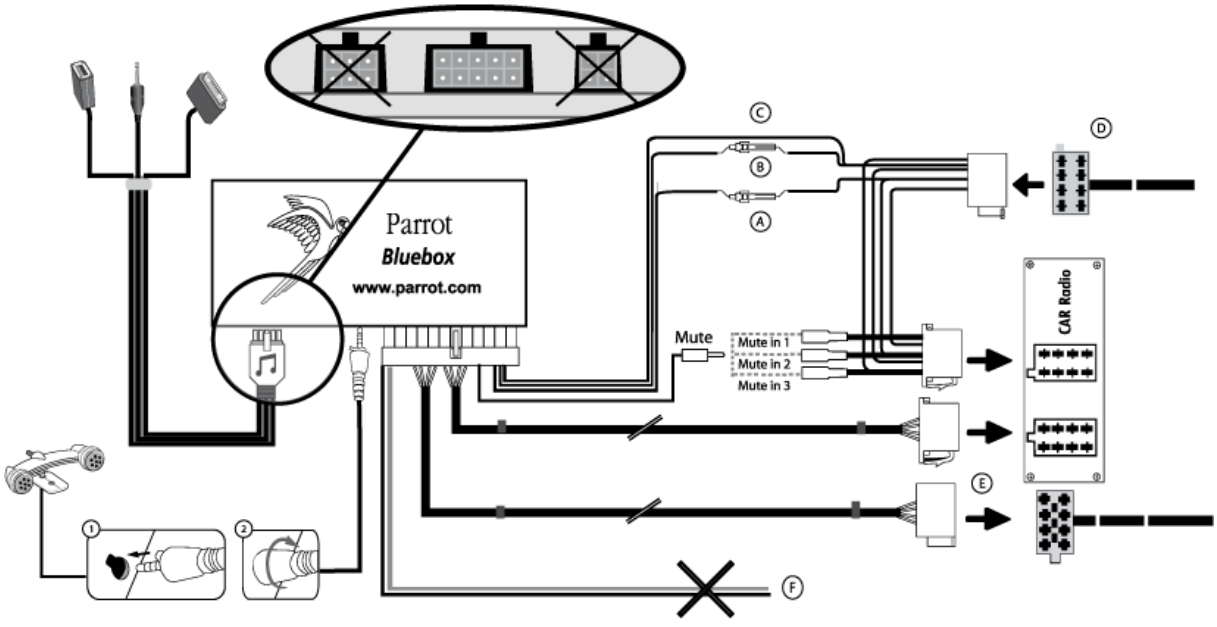

- A: 12V ignition (orange)
- B: 12V constant power supply (red)
- C: Ground
- D: Connection to the vehicle's power supply
- E : Connection to the vehicle's speakers
  1. Rear right speaker (purple / purple-black)
  2. Front right speaker (grey / grey-black)
  3. Front left speaker (white / white-black)
  4. Rear left speaker (green / green-black)
- F : This wiring is not used.

Autorradio con entradas Line In

- Utilice este tipo de conexión conectando una salida «Line» (cables marrón y blanco o cables rojo y negro) a la entrada «Line» de su sistema de audio.

- La utilización de dos pares de salidas «Line» permite aprovechar la función de Streaming Audio en estéreo a través de los altavoces de su vehículo.

- Una, en el cable de instalación, el cable amarillo libre a una de las entradas Mute y que se corresponden al sistema de audio, si lo lleva (Mute in1, Mute in2 o Mute in3).

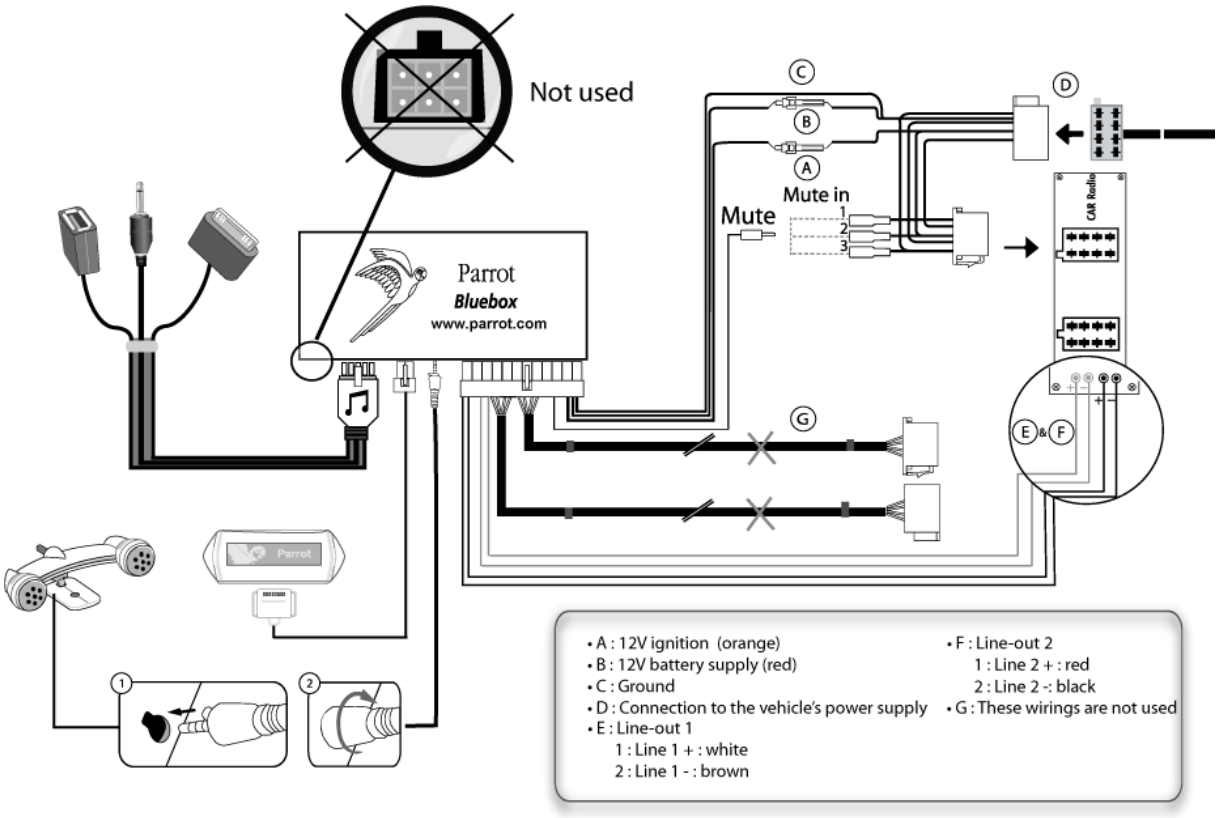

Instalación de la caja electrónica

- Evitar la instalación de la caja
  - al lado del aire acondicionado o de la rejilla de ventilación,
  - en un punto expuesto al sol,
  - tras superficies metálicas.

- Asegúrese de que la botonera quede inmóvil tras su instalación.

- Una vez instalada la botonera, no la fuerce al volver a instalar la auto-radio. Si el espacio que queda detrás de la auto-radio es insuficiente, piense en desmontar la guantera.

Instalación del cable de alimentación del kit

- Consulte el esquema eléctrico de su autorradio.

- El cable rojo del cable del kit debe corresponderse con el de +12V permanente, el cable naranja con el +12V bajo llave y el cable negro a la masa.

- Compruebe que su cable naranja no está conectado al de +12V permanente, ya que podría descargar la batería del vehículo lo que provocaría un malfuncionamiento de su kit manos libres.

- En algunos vehículos, es necesario invertir los cables rojo y naranja de alimentación. Esta operación se efectúa simplemente invirtiendo los dos porta-fusibles situados en el cable de instalación del Parrot MKi9000.

Nota **:** *En algunos vehículos, no existe un +12V bajo llave en los conectores del vehículo. En ese caso, es necesario conectar el cable de alimentación naranja en la caja de fusibles o en otra fuente de alimentación bajo llave.*

Instalación de los conectores de audio

Instalación del sistema de fijación del cable música

El sistema de fijación del cable música de los productos Parrot le permite ajustar la longitud del cable reduciendo su desgaste de manera muy importante.

1. Agujeree su salpicadero de 20 mm (guantera o caja central).

2. Inserte manualmente dos de los cuatro brazos flexibles del sistema de fijación.

3. Utilice un destornillador plano para insertar ambos últimos brazos.
   > Ahora, puede conectar el cable música a la caja electrónica.

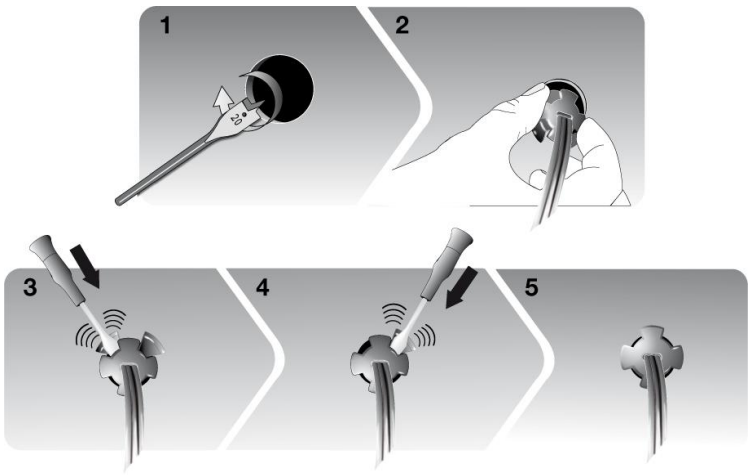

Instalación de los conectores de audio

Conecte los conectores de audio a la caja electrónica e instale los conectores (USB / iPod / Jack) en la guantera o en la caja central en función de la configuración de su salpicadero. Asegúrese de que el cable sea accesible y que no se enrede o corte.

Nota : *Utilice la tapa de protección proporcionada para proteger los conectores.*

Instalar el doble micrófono

Seleccione el lugar de colocación

Para garantizar una calidad de conversación óptima, le invitamos a respetar las siguientes recomendaciones:

- Asegúrese de que el micrófono quede colocado lo más cerca posible de la cabeza del usuario. La distancia ideal es de 60 cm. Coloque el micrófono preferiblemente cerca del retrovisor.
- Oriente el micrófono hacia la boca del usuario.

D < 60 cm
α < 45°

- Asegúrese de que el micrófono no quede expuesto a corrientes de aire de los conductos del aire acondicionado.
- No pase el cable del micrófono por los sistemas de calefacción, ventilación o climatización o por delante de los airbags laterales.
- Haga pasar el cable por la canaleta que está detrás de la junta de la puerta. Si el cable pasa por encima de los pedales, asegúrese de que quede bien sujeto.

Pegar el doble micrófono

- La superficie adhesiva que se encuentra sobre el soporte del micrófono no debe tener nada de polvo o grasa; una vez decidido el lugar en el que se va a colocar, limpie ese lugar utilizando un producto de limpieza adecuado.
- Una vez fijado el soporte adhesivo, espere unas 2 horas sin manipularlo para que la sujeción sea óptima.

Instalación del mando a distancia

Instalar el mando a distancia sobre el volante

Si lo coloca en el volante, asegúrese de que esté bien sujeto para que no pueda moverse durante el trayecto. No lo instale en el lado exterior del volante para que no le moleste durante la conducción

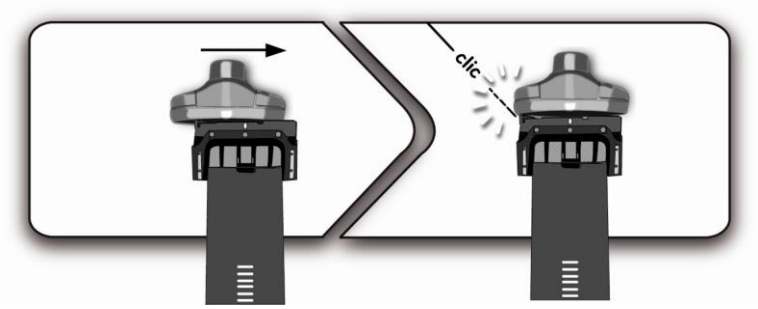

ADVERTENCIA: ***No instale el mando en el lado exterior del volante***

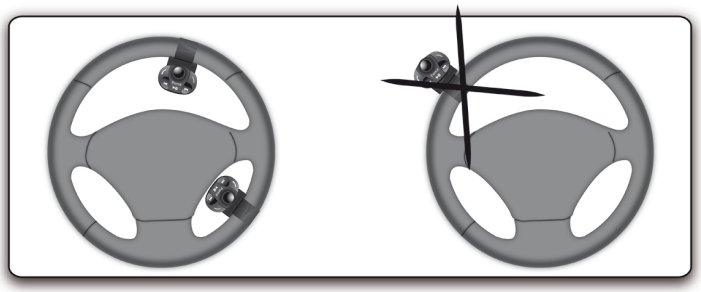

Instalar el mando a distancia sobre el salpicadero

Si utiliza el segundo soporte, pegue las bandas adhesivas de doble cara en el soporte y péguelo en el salpicadero.
Después, se puede encajar el mando en este soporte.

ADVERTENCIA: ***Espere unas 2 horas tras haber colgado el adhesivo y compruebe que está bien sujeto al salpicadero.***

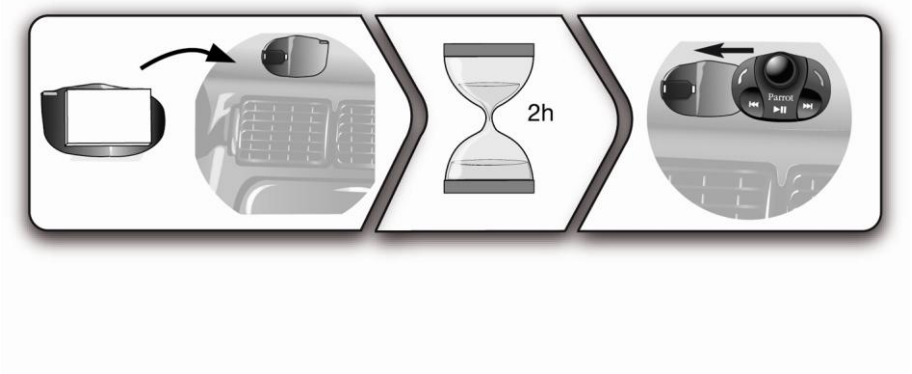

Cambiar la pila

- La autonomía del mando a distancia se hace únicamente por una pila de tipo 3V CR2032.

- Asegúrese de que la pila esté correctamente orientada antes de introducirla en el mando a distancia.

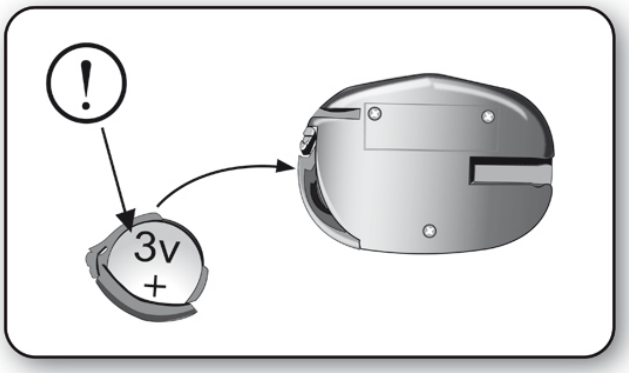

Primera utilización

Navegar en los menús

Asociar la caja electrónica al mando a distancia

Si el mando a distancia parece que no está enlazado con la centralita del Parrot MKi9000 durante el primer uso, pulse varias veces el botón mientras mantiene pulsado los botones de ▷⏸ y hasta que vea el mensaje «Acoplamiento del mando a distancia». Esto sólo es posible durante los 30 primeros segundos después del encendido del producto.

Mandos

Acceder a los menús	Pulse la rueda central para acceder a los menús. > El kit enuncia y muestra el nombre del menú seleccionado.
Navegar por los menús	Navegue por los menús girando la rueda y valide pulsando el botón o pulsando la rueda. Para volver a la raíz del menú, pulse el botón . Cuando navegue en los menús, pulse el botón ▷⏸ para volver al lector.

Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono

Utilizar un teléfono con el Parrot MKi9000 por primera vez

Comprobar la compatibilidad de un teléfono

Consulte la sección compatibilidad de nuestra página web para saber si su teléfono es compatible con el Parrot MKi9000.

Emparejar un teléfono

1. Desde su teléfono, inicie una búsqueda de dispositivos *Bluetooth®*. Consulte el manual de usuario de su teléfono para más información.
   > Aparece la lista de los dispositivos *Bluetooth*.

2. Una vez finalizada la búsqueda, seleccione «Parrot MKi9000».

3. Introduzca «0000» cuando se requiere un código PIN.
   > El Parrot MKi9000 enuncia «enlace realizado».

> ***Nota*: *En la sección compatibilidad de nuestra página web están disponibles otros procedimientos de emparejamiento específicos para ciertos modelos de teléfonos.***

Conexión automática

Una vez que el teléfono esté emparejado con el Parrot MKi9000, la conexión entre los 2 aparatos será automática cada vez que entre en el vehículo.

> ***Nota*: *En algunos teléfonos tendrá que autorizar la conexión al Parrot MKi9000 para que la conexión se pueda hacer automáticamente. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.***

Utilizar el Parrot MKi9000 con 2 teléfonos

El modo Dual le permite conectar simultáneamente 2 teléfonos al Parrot MKi9000.

Activar el modo Dual

Para activar el modo que permite la conexión de 2 teléfonos, seleccione Modo Dual.

> ***Nota*: *El modo Dual está desactivado por defecto.***

Conectar 2 teléfonos al Parrot MKi9000

Cuando se enciende el Parrot MKi9000, éste intenta establecer la conexión con todos los teléfonos enlazados y presentes en el vehículo. Si hay más de 2 teléfonos enlazados presentes en el vehículo, se establece la conexión con los 2 teléfonos cuyo enlazado sea más antiguo.

Teléfono principal y teléfono secundario

- Cuando hay 2 teléfonos conectados al Parrot MKi9000, uno se considera teléfono principal y el otro teléfono secundario.
- Por defecto, el teléfono principal corresponde al teléfono cuyo enlazado con el Parrot MKi9000 sea más antiguo.
- Para definir el teléfono secundario como teléfono principal (y pasar el teléfono principal a teléfono secundario), pulse 2 segundos la tecla .

Recibir/realizar una llamada

- Tiene la posibilidad de recibir llamadas (manualmente o por reconocimiento de voz) procedentes del teléfono principal y del teléfono secundario. El timbre del Parrot MKi9000 sonará distinto en función del teléfono que recibe la llamada.
- En el Parrot MKi9000 sólo está disponible la agenda del teléfono principal. Sólo se pueden realizar llamadas desde el teléfono principal. No obstante, podrá cambiar fácilmente de un teléfono conectado a otro pulsando 2 segundos la tecla .
- Si recibe una llamada en uno de los teléfonos mientras está en comunicación con el otro teléfono, sólo sonará dicho teléfono. Podrá atender la segunda llamada descolgando el teléfono, no en el Parrot MKi9000.

Resolver el problema de Memoria llena

Puede enlazar hasta 10 dispositivos con el Parrot MKi9000.

Al enlazar un sexto teléfono, el kit enuncia « memoria llena ». Tiene que borrar la memoria manteniendo pulsados simultáneamente los botones y durante 3 segundos. Este proceso borra todos los contactos sincronizados en el kit.

Sincronizar la agenda de un teléfono

Nota: *Sólo se sincronizan los contactos guardados en la memoria del teléfono. Si sus contactos están guardados en la memoria de la tarjeta SIM, deberá pasarlos a la memoria del teléfono. Consulte el manual del usuario de su teléfono para más información.*

Sincronización automática

Con algunos teléfonos *Bluetooth*, la agenda del teléfono se sincroniza automáticamente en la memoria del sistema de manos libres. Consulte la sección compatibilidad de nuestra página web para más información.

ADVERTENCIA: *La sincronización automática está limitada a 2.000 contactos por teléfono emparejado.*

Nota: *La sincronización se reiniciará automáticamente cada vez que modifique su agenda.*

Envío de contactos a través de Bluetooth

Si su teléfono no efectúa la sincronización automática, también puede enviar sus contactos al Parrot MKi9000 por *Bluetooth* (utilizando la función Object Push). Para ello:

1. Pulse la rueda y seleccione la opción Preferencias > Recibir contactos.
   > "Esperando un contacto" aparece en la pantalla del Parrot MKi9000.
2. Consulte el manual de su teléfono para conocer cómo se realiza el envío de contactos a través de *Bluetooth*.

Teléfono

Antes de utilizar la función de telefonía del Parrot MKi9000, deberá conectar primero su teléfono a éste.
► *Consulte la sección Establecer una conexión Bluetooth con un teléfono para más información*.

Hacer una llamada

Hacer una llamada manualmente

Llamar a un contacto de la agenda

Si el contacto al que desea llamar se encuentra en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9000:

1. Pulse la rueda y seleccione Agenda.

2. Seleccione una letra y pulse la rueda.
   > Una vez elegido el contacto:
   - Pulse el botón para activar la llamada al número por defecto.
   - Utilice la rueda si es necesario para elegir entre los diferentes números de contacto.

Llamar a un contacto al que ha llamado recientemente

Mantenga pulsado dos segundos el botón para volver a llamar al último número marcado.

Hacer una llamada a través del reconocimiento de voz

Nota: *Puede hacer una llamada por reconocimiento de voz directamente después de sincronizar la agenda de teléfono o de enviar los contactos por Object Push. El Parrot MKi9000 reconocerá automáticamente el contacto de su agenda al que desea llamar.*

Hacer una llamada

Nota: *La función de reconocimiento de voz del Parrot MKi9000 está disponible sea cual sea la fuente de audio seleccionada.*

1. Pulse el botón para iniciar el proceso de reconocimiento de voz.
   > La radio le pedirá el nombre del contacto al que desea llamar.

2. Diga el nombre del contacto.
   > La llamada a ese contacto se hará automáticamente si la instrucción de voz ha sido comprendida.

3. Confirme si es necesario diciendo "***sí***", "***llama***" o "***llamar***".

> ***Nota:*** *Se pueden realizar varias combinaciones de palabras para hacer una llamada. Ej.: "Llamar a Pablo a la oficina", "Llama a Pablo casa" o simplemente "Pablo casa".*

Hacer una llamada a un contacto con varios números

Si el contacto tiene varios números de teléfono, puede precisar el tipo de número al que desea llamar. Para ello, están disponibles las siguientes instrucciones de voz:

- Casa
- Domicilio
- a casa
- al domicilio
- trabajo
- Oficina
- al trabajo
- a la oficina
- Móvil
- al móvil
- al teléfono móvil
- teléfono móvil
- móvil
- al móvil
- al teléfono móvil
- teléfono móvil
- general
- Preferido
- otro

Salir del modo de reconocimiento de voz

Pulse el botón para salir del modo de reconocimiento de voz.

Recibir una llamada

Nota: *A partir de la versión 1.90, antes de atender una llamada, tiene la posibilidad de informar automáticamente a sus interlocutores de que se encuentra al volante. Consulte la sección Utilizar la opción Parrot Responsible System para más información.*

La llamada entrante se anuncia con una melodía. Aparece el nombre del contacto si el número de ese contacto está guardado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MKi9000.

Recibir una llamada manualmente

Aceptar una llamada	Si desea aceptar una llamada entrante, pulse el botón .
Rechazar una llamada	Si desea rechazar una llamada entrante, pulse el botón .

Recibir una llamada a través del reconocimiento de voz

Para recibir una llamada a través del reconocimiento de voz, se deberán activar las palabras mágicas. Las palabras mágicas están activadas por defecto.

Activar / desactivar las palabras mágicas	1. Pulse la rueda y seleccione la opción Preferencias > Palabras mágicas. 2. Pulse la rueda para activar / desactivar las palabras mágicas.
Aceptar una llamada	Al recibir una llamada entrante, diga “**Aceptar**”.
Rechazar una llamada	Al recibir una llamada entrante, diga “**Rechazar**”.

Utilización durante una llamada

Regular el volumen de una comunicación

Para regular el volumen sonoro durante una comunicación, utilice la rueda.
> El volumen queda guardado para las siguientes comunicaciones.

Transferir la comunicación al teléfono

- Si desea transferir una comunicación en curso a su teléfono, pulse el botón .
  > La comunicación pasará automáticamente al teléfono.
- Si desea transferir una comunicación a la radio, pulse de nuevo el botón .

Desactivar el micrófono

- Si desea desactivar el micrófono del Parrot MKi9000 para que su interlocutor no pueda escucharle un momento, pulse el botón ▷⏸.
- Pulse de nuevo el botón ▷⏸ para reactivarlo.

Responder a una segunda llamada entrante

El Parrot MKi9000 le permite gestionar dos llamadas simultáneamente siempre que su teléfono cuente con esa función.

- Pulse el botón para aceptar la segunda llamada entrante.
  > La primera llamada queda automáticamente en suspenso.
- Pulse el botón para rechazar la segunda llamada entrante.
  También puede rechazar esa llamada desde el móvil.
- Pulse el botón del kit manos libres o del teléfono para pasar de una llamada a otra.

Gestionar el buzón de voz

Nota: *La DTMF es una señal de audio asociada a un botón de un teclado numérico de un teléfono o, en nuestro caso, del Parrot MKi9000. Esta señal permite gestionar su buzón de voz (ej.: para llamar a su contestador y borrar un mensaje).*

El Parrot MKi9000 le permite enviar DTMF en comunicación. Pulse la rueda para entrar en el menú de los DTMF.

Terminar una llamada

Pulse el botón para terminar la llamada en curso.

Música

Utilizar el Parrot MKi9000 con una fuente externa

Nota :

- ***Durante la lectura de un archivo de música, pulse el botón para volver a la lista de canciones.***
- ***Al contrario, cuando navegue en los menús, pulse el botón ▷II para volver al lector.***

Utilizar el Parrot MKi9000 con un iPod / iPhone

ADVERTENCIA: ***Asegúrese de que su iPod está actualizado antes de utilizarlo con el Parrot MKi9000.***

Compatibilidad

- Si utiliza un iPod Mini, iPod Photo, iPod 3G o iPod Shuffle, conecte el iPod al Parrot MKi9000 utilizando un cable Jack.
- Utilice el conector iPod que se encuentra detrás del frontal si se trata de otro modelo de iPod o un iPhone.

Iniciar la lectura de archivos de música

- Si su iPod / iPhone está conectado al Parrot MKi9000 a través del conector iPod, pulse la rueda y seleccione iPod.

Nota: *Utilice los botones ⏮ y ⏭ para navegar más fácilmente en el contenido de su iPod*.

- Si su iPod está conectado al Parrot MKi9000 por medio del cable Jack, consulte la sección Utilizar el Parrot MKi9000 con un lector de audio analógico.

Utilizar el Parrot MKi9000 con un periférico USB

***ADVERTENCIA:* Si su Parrot MKi9000 está conectado a un iPod o a un iPhone y a una llave USB, el iPod / iPhone será prioritario; sólo podrá recorrer y leer el contenido de su iPod / iPhone.**

Compatibilidad

- El Parrot MKi9000 es compatible con la mayoría de las llaves USB.

- No existe ninguna restricción en la capacidad de las llaves USB.

- Los archivos de música de su tarjeta SD pueden estar en formato MP3 (mpeg1 layer3) o WMA.

Iniciar la lectura de archivos de música

1. Conecte la llave USB o el walkman MP3 al Parrot MKi9000 utilizando el cable USB.
2. Pulse la rueda y seleccione USB.

***Nota:** Utilice los botones ⏮ y ⏭ para navegar más fácilmente en el contenido de su llave USB / walkman MP3.*

Utilizar el Parrot MKi9000 con un lector de audio conectado con Bluetooth

Nota: *El Parrot MKi9000 le permite utilizar la función de telefónía y streaming audio a través de Bluetooth con 2 teléfonos diferentes, sin que sea necesario desconectar alguno de los 2 aparatos.*

Compatibilidad

Puede utilizar el Parrot MKi9000 para escuchar en los altavoces de su vehículo archivos de música almacenados en un lector de audio Bluetooth, si éste soporta el perfil A2DP.

Iniciar la lectura de archivos de música

- Si no ha utilizado nunca este lector de audio con el Parrot MKi9000, deberá emparejar antes los dos aparatos. Consulte la sección Emparejar un teléfono para más información.

- Si ya ha emparejado el lector de audio al Parrot MKi9000:
  1. Pulse la rueda y seleccione Audio Bluetooth.
  2. Active la lectura de una canción en su lector audio.

Nota: *El ajuste del volumen sonoro de las comunicaciones y el de la función Streaming Audio son independientes.*

Utilizar el Parrot MKi9000 con un lector de audio analógico

Compatibilidad

Utilice un cable Jack / jack para conectar un lector de audio no compatible Bluetooth y que no esté equipado con una salida USB (ej.: lector CD) al Parrot MKi9000.

Conexión RCA

También puede utilizar la conexión RCA que se encuentra en la parte trasera del Parrot MKi9000.

Para ello, pulse la rueda y seleccione Entrada de linea > Entrada trasera.

Iniciar la lectura de archivos de música

1. Conecte su lector de audio al Parrot MKi9000 utilizando un cable Jack / Jack.
2. Pulse la rueda y seleccione Entrada trasera.
3. Active la lectura de una canción en su lector audio.

ADVERTENCIA*: *Las funciones Anterior/Siguiente y avance / retroceso rápidas sólo están disponibles si el Parrot MKi9000 está conectado al lector de audio a través del conector Jack.

Mandos

Para	Proceda como sigue
Poner una pieza en pausa	Pulse el botón ▷II.
Retomar la lectura	Pulse el botón ▷II.
Subir o bajar el volumen	Gire la rueda.
Efectuar un avance rápido / retroceso rápido	Mantenga pulsados 2 segundos los botones ⏮ o ⏭.
Recomenzar una canción	Pulse el botón ⏮.
Pasar a la canción siguiente	Pulse el botón ⏭.
Volver a la canción anterior	Pulse 2 veces el botón ⏮.
Activar el efecto Virtual Bass	Mantenga pulsados 2 segundos el botón ▷II.

Utilizar el efecto Virtual Super Bass

El efecto Virtual Super Bass le permite amplificar las bajas frecuencias. Para activarlo o desactivarlo:

1. Pulse la ruedecilla y seleccione Efectos sonido > Virtual Super Bass.

2. Active o desactive la opción pulsando la rueda.

Utilizar el efecto Mute on Streaming

Esta opción, activada por defecto, permite automáticamente desactivar el sonido de la radio cuando se selecciona y activa una fuente de música.

Puede desactivar esta opción aunque sólo tendría algún interés si utiliza la salida line-in. Para escuchar música, deberá seleccionar la fuente auxiliar de la radio. Para activar / desactivar la opción, pulse simultáneamente durante 2 segundos los botones ⏭ y ⏮. Esto sólo es posible durante los 30 primeros segundos después del encendido del producto.

Utilizar la opción Parrot Responsible System

La opción Parrot Responsible System le permite indicar automáticamente a sus interlocutores que se encuentra al volante antes de atender una llamada.

- Para activar/desactivar la opción Parrot Responsible System, seleccione Teléfono > Parrot Responsible System.

Nota: *La opción Parrot Responsible System está activada por defecto en cada nuevo teléfono acoplado con el Parrot MKi9000.*

- Si la opción está activada, las llamadas entrantes se indicarán con un mensaje de audio. Durante ese tiempo, el Parrot MKi9000 indica a su interlocutor que usted está conduciendo. De este modo, su interlocutor podrá decidir colgar si estima que la llamada no es urgente.
  - Si estima que puede responder a la llamada de forma segura, pulse la tecla para descolgar.
  - Si estima que no puede responder a la llamada de forma segura, pulse la tecla para rechazar la llamada o espere.
  - Puede pulsar las teclas y en cualquier momento. No es necesario esperar a que finalice el mensaje de audio para descolgar o para o rechazar una llamada.

Notas:

- *Si está activada la opción Parrot Responsible System, la función de segunda llamada no se encuentra disponible: cualquier llamada recibida durante una comunicación será rechazada.*
- *Las palabras mágicas se desactivan automáticamente si la opción Parrot Responsible System está activada.*